

Ghid de utilizare

RO

- 1 Citiți cu atenție toate instrucțiunile înainte de a utiliza acest produs și păstrați Ghidul de utilizare într-un loc sigur, pentru a-l putea consulta ulterior.
- 2 Dispozitivul **glo** de încălzire a tutunului este destinat doar utilizării de către adulți. Nu lăsați produsul la îndemâna copiilor.
- 3 Produsul nu trebuie folosit de persoane care au incapacități fizice, senzoriale sau mentale sau care nu au cunoștințe și experiență, fără a fi sub supravegherea unei persoane responsabile pentru siguranța lor și care este avizată să acorde instrucțiuni și supervizare cu privire la utilizarea produsului.
- 4 Copiii trebuie atenți supravegheați și nu trebuie să se joace cu dispozitivul **glo** de încălzire a tutunului sau cu alte componente/accesorii ale acestuia sau să se ocupe de curățarea și întreținerea produsului.
- 5  Acest produs conține o baterie litiu-ion. Trebuie luate precauții adecvate atunci când hotărâți să aruncați produsul, conform indicațiilor de mai jos.
Dispozitivul **glo** de încălzire a tutunului scos din uz nu trebuie eliminat împreună cu deșeurile municipale, ci prin intermediul unor centre de colectare publice sau aparținând unor operatori economici autorizați. Simbolul de mai jos (pubela cu roți barată cu o cruce) indică faptul că prezentul dispozitiv face obiectul unei colectări separate. Vă rugăm să vă informați cu privire la sistemul local de colectare selectivă a acestor tipuri de deșeurii provenind din produse electrice și electronice. Vă rugăm să procedați conform regulamentelor locale și să nu aruncați produsele scoase din uz odată cu gunoii menajeri. Colectarea separată și reciclarea echipamentelor locale și contribuie la conservarea resurselor naturale și contribuie la prevenirea consecințelor negative asupra mediului înconjurător și a sănătății omului.
- 6 Dispozitivul **glo** trebuie încălcat timp de 2-4 ore. Dacă nu se încălcează complet în 4 ore, întrerupeți utilizarea și luați legătura cu centrul de asistență clienți: 0800 0800 44 (info-line gratuit). Pentru informații suplimentare despre starea bateriei vă rugăm consultați secțiunea Reîncărcare.
- 7  Nu utilizați dispozitivul **glo** dacă produsul sau cablul USB prezintă semne de deteriorare.
- 8 Acest produs trebuie racordat doar la circuite de foarte joasă tensiune la 5VCC. 2A. Folosirea unei prize cu un curent de ieșire mai mic decât cel menționat va duce la o încălzire mai lentă.
- 9 Pentru a utiliza cablul USB furnizat puteți folosi propriul adaptor. Trebuie mai întâi să vă asigurați că valorile de ieșire ale adaptorului să fie compatibile cu cele ale dispozitivului **glo**. Folosiți doar un adaptor de la un furnizor recunoscut, care poartă un marcaj corespunzător de certificare națională/de conformitate cu privire la siguranța electrică, în țara de utilizare. Un exemplu al unor astfel de piețe pentru Uniunea Europeană este .



- 11 Nu lăsați dispozitivul **glo** nesupravegheat pe durata încălzirii.
- 12 Nu lăsați dispozitivul **glo** expus unei surse de căldură sau într-un loc la o temperatură înaltă, de exemplu în lumina directă a soarelui pe bordul unei mașini.
- 13 Nu încălcați în apropierea materialelor sau mediilor inflamabile cum ar fi materialele textile sau stațiile de alimentare.
- 14 Nu lăsați niciun accesoriu furnizat împreună cu dispozitivul **glo** la îndemâna copiilor, întrucât ar putea prezenta risc de incendare.
- 15 Nu scăpați, striviți, străpungeți, incinerati sau scufundați în apă dispozitivul **glo** sau cablul USB și nu supuneți produsul unor șocuri puternice.
- 16 Nu introduceți în dispozitiv nici un corp străin sau niciun alt produs în afara de produsele **neostik**.
- 17 Curățați dispozitivul **glo** doar în modul recomandat în acest ghid de utilizare, folosind penia de curățare furnizată împreună cu acest produs.
- 18 Nu modificați, deschideți sau reparați dispozitivul **glo** sau cablul USB. Există risc de accidentare a dumneavoastră sau deteriorare a produsului.
- 19 Vă rugăm să aveți în vedere că avertismentele și instrucțiunile incluse în acest Ghid de utilizare nu acoperă toate condițiile și situațiile ce pot interveni pe parcursul utilizării produsului.

Temperaturi de funcționare

Utilizare: +20 până la 60°C
Încălzire optimă: 10 până la 45°C

Încălzire limitată: 0 până la 10°C (1/2 din viteza de încălzire maximă)

Model: G003

Asamblat în China

Produsător Nicoventures Trading Limited, Globe House,
1 Water Street, London, WC2R 3LA, UK


Distribuit în România de British American Tobacco (România) Trading
SRL, Șos. București-Ploiești 1A, B2, 013681, București

Dacă aveți întrebări referitoare la dispozitivul **glo** de încălzire a tutunului, vă rugăm contactați info-line 0800 0800 44 (info-line gratuit) sau www.glo.ro

Pentru a te ajuta să redescoperi tutunul, te rugăm să citești acest Ghid simplu de utilizare.



Dispozitivul
glo™ de
încălzire a
tutunului

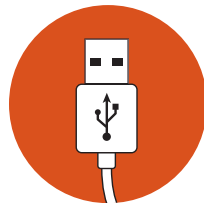

Cablu USB




Perie de curățat

Se poate utiliza un adaptor universal.
Achiziționați un cablu USB care acceptă un
curent de încărcare de 2A sau mai mult.


Cutia nu conține **neostik-uri**

- 01 Acces neostik
- 02 Clapetă
- 03 Buton de comandă
- 04 Port de încărcare USB
- 05 Fantă de curățare

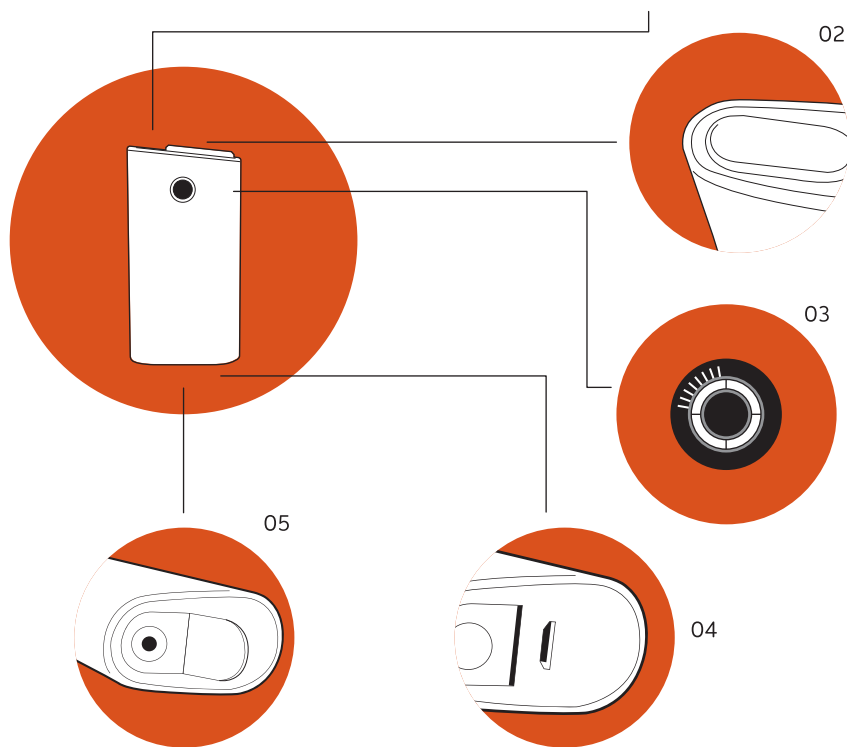

01 Încărcare

Introduceți cablul USB în portul de încărcare al dispozitivului **glo** de încălzire a tutunului și apoi conectați cu portul USB al unui computer sau un port USB conectat la o sursă de energie electrică. Luminile de pe butonul de comandă vor indica nivelul de încărcare.

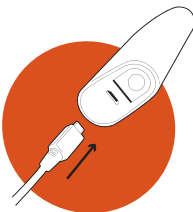

NIVELUL DE ÎNCĂRCARE:



Încărcat până la 25%



Încărcat până la 50%



Încărcat până la 75%



Încărcat până la 99%



Încărcat complet


Încărcarea completă a bateriei durează între 2 și 4 ore și va asigura mai mult de 20 de sesiuni.

Dispozitivul **glo** de încălzire a tutunului poate fi folosit atunci când este conectat la o sursă de energie și nivelul de încărcare al bateriei este suficient. Atenție însă încărcarea va fi suspendată pe durata sesiunii.

02 Introduceți Neostik™

Deschideți clapeta din partea de sus a dispozitivului **glo** de încălzire a tutunului și introduceți un produs **neostik** răscind ușor până când dunga colorată de pe filtru nu se mai vede. În acest punct produsul atinge partea de jos a dispozitivului **glo** de încălzire a tutunului.

Țigarele nu vor putea fi introduse în dispozitivul **glo** de încălzire a tutunului. Vă rugăm să folosiți doar produse **neostiks**.

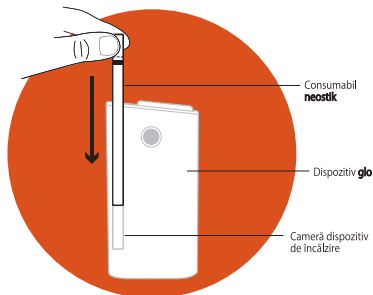

03 Pornire

Țineți apăsat butonul de comandă de pe dispozitivul **glo** de încălzire a tutunului timp de 3 secunde pentru a porni procesul de încălzire. Dispozitivul **glo** de încălzire a tutunului va vibra ușor după 3 secunde pentru a semnaliza că butonul de comandă poate fi eliberat.

După 40 de secunde, toate cele 4 lumini de pe dispozitivul **glo** de încălzire a tutunului vor fi aprinse, iar dispozitivul **glo** va vibra deasemenea ușor pentru a semnaliza că este gata de utilizare.



DURATĂ PÂNĂ LA UTILIZARE:



30 de secunde



20 de secunde



10 secunde



Produsul poate fi folosit

04 Utilizare

Puneți **neostik-ul** pe buze și inhalați ușor, ca în cazul unei țigărete. Fiecare sesiune durează aproximativ 3 minute. Trei din cele patru lumini se vor stinge cu 20 de secunde înainte de finalul sesiunii pentru a semnaliza încheierea acesteia cu o ușoară vibrație. Apoi dispozitivul **glo** de încălzire a tutunului se va opri automat.


Puteți opri oricând sesiunea prin apăsarea timp de 3 secunde a butonului de comandă de pe dispozitivul **glo** de încălzire a tutunului. Dispozitivul **glo** de încălzire a tutunului va vibra ușor pentru a vă semnaliza că se încheie.

Puteți întrerupe o sesiune, însă **neostik-ul** rămas neconsumat integral va trebui scos și înlocuit cu unul nou înainte de a începe o nouă sesiune.



05 Scoaterea Neostik-urilor™

Pur și simplu scoateți **neostik-ul** ținând de filtru și trăgând spre exterior. Atenție la scoaterea produsului din dispozitivul **glo** de încălzire a tutunului, întrucât partea cu tutun ar putea fi încăinsă.

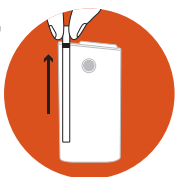

06 Eliminarea Neostik-urilor™

Aruncați **neostik-ul** în mod responsabil, într-un coș de gunoi sau o scumieră. După fiecare sesiune, asigurați-vă întotdeauna că ați închis clapeta.



07 Mod tactil – Dezactivarea vibrațiilor

Funcția de vibrații este reglată automat pentru dispozitivul **glo**.


Pentru a dezactiva funcția de vibrații, apăsați și țineți apăsat timp de 10 secunde butonul de comandă de pe dispozitivul **glo**. După trei secunde, acesta va vibra ușor. Continuați să țineți apăsat butonul de comandă. Dispozitivul **glo** va pulsa de două ori, eliberați butonul de comandă și apăsați-l din nou rapid pentru a dezactiva modul de vibrație. Acest lucru trebuie făcut în maxim 5 secunde de la pulsul dispozitivului **glo**.

Pentru a reactiva funcția de vibrații, apăsați și țineți apăsat timp de 10 secunde butonul de comandă de pe dispozitivul **glo**. După trei secunde, acesta nu va vibra. Continuați să țineți apăsat butonul de comandă. Dispozitivul **glo** va pulsa o dată, eliberați butonul de comandă și apăsați din nou rapid pentru a activa modul de vibrații. Acest lucru trebuie făcut în maxim 5 secunde de la pulsul dispozitivului **glo**.

08 Reîncărcare

Pentru a verifica starea bateriei, apăsați și eliberați butonul de comandă.

Starea bateriei nu poate fi verificată pe durata unei sesiuni. Vedeți instrucțiunea 01 pentru informații suplimentare referitoare la încărcare.

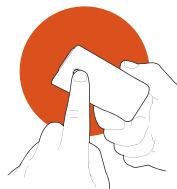

STAREA BATERIEI:



100% încărcată, disponibilă pentru mai mult de 20 de sesiuni



Încărcată 75%



Încărcată 50%



25% încărcată, disponibilă pentru cel puțin 5 sesiuni




Baterie descărcată, reîncărcați

09 Curățare

Asigurați-vă că dispozitivul **glo** de încălzire a tutunului a fost lăsat să se răcească cel puțin 5 minute înainte de curățare.

Deschideți clapeta din partea de sus și fanta de curățare a dispozitivului **glo**.

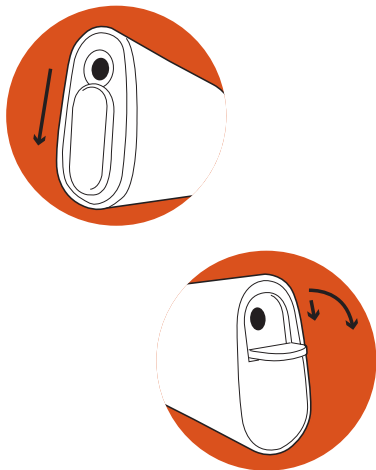


ATENȚIE!

ÎNCERCAREA DE A ELIMINA RESTURILE
PRIN LOVIRE SAU SCUTURAREA FERMĂ A
DISPOZITIVULUI **glo** DE ÎNCĂLZIRE
A TUTUNULUI ÎL POATE DETERIORA


Curățați interiorul camerei de încălzire, cu ajutorul periei furnizate. Pentru rezultate optime, curățați prin ambele capete ale dispozitivului, așa cum este recomandat.

Pentru o funcționare optimă, dispozitivul **glo** de încălzire a tutunului trebuie curățat după 20 de sesiuni.

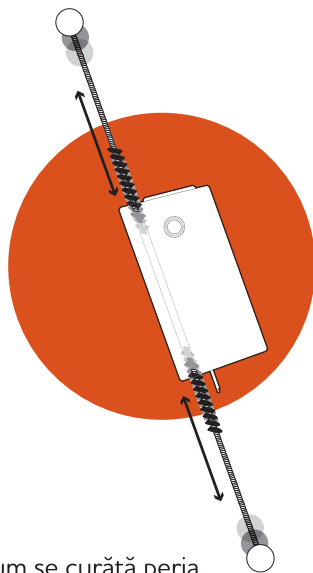

10 Cum se curăță peria de curățare

Pur și simplu clătiți peria de curățare sub apa de la robinet. Asigurați-vă că peria de curățare este uscată înainte de a o refolosi pentru a curăța dispozitivul **glo**.

Tipuri de erori	Simptom	Cauză posibilă	Soluție posibilă
	Dispozitivul glo de încălzire a tutunului nu se încarcă.	Suprîncalzirea dispozitivului glo .	Plasați dispozitivul într-o zonă mai rece și/sau așteptați ca dispozitivul glo de încălzire a tutunului să se răcească.
		Temperatura bateriei este sub nivelul de temperatură care permite funcționarea.	Plasați dispozitivul într-o zonă mai caldă și/sau așteptați ca dispozitivul glo de încălzire a tutunului să se încălzească.
	Dispozitivul glo de încălzire a tutunului nu încălzește.	Este posibil ca bateria dispozitivului glo să fie descărcată.	Verificați starea bateriei prin apăsarea butonului de comandă al dispozitivului glo de încălzire a tutunului. Reîncărcați dacă este nevoie. Vedeti instrucțiunile de reîncărcare din secțiunea Reîncărcare.
		Suprîncalzirea dispozitivului glo .	Plasați dispozitivul într-o zonă mai rece și/sau așteptați ca dispozitivul glo de încălzire a tutunului să se răcească.
	Dispozitivul glo de încălzire a tutunului nu încălzește.	Temperatura bateriei este sub nivelul de temperatură care permite funcționarea.	Plasați dispozitivul într-o zonă mai caldă și/sau așteptați ca dispozitivul glo de încălzire a tutunului să se încălzească.
		O nouă sesiune este pornită imediat după ce anterioara a fost oprită în mod abrupt.	Lăsați dispozitivul glo de încălzire a tutunului să se răcească aproximativ 90 de secunde înainte de a începe altă sesiune. Dacă problema persistă, dispozitivul trebuie returnat producătorului.

Tipuri de erori	Cauză posibilă	Măsură sugerată
	Eroare #1 Temperatura este prea mică.	Notati codul de eroare și luați legătura cu Centrul de asistență clienți glo pentru suport:  Info-line 0800 0800 44 (număr de telefon gratuit)
	Eroare #2 Temperatura este prea mare.	
	Eroare #3 Temperatura este prea mică.	
	Eroare #4 Temperatura este prea mare.	

Dacă ați citit informațiile referitoare la rezolvarea erorilor de funcționare, iar acestea continuă să apară vă rugăm să luați legătura cu Centrul de Asistență Clienți **glo** pentru ajutor și recomandări suplimentare.

Pentru orice fel de întrebări, vă rugăm să folosiți datele de contact de mai jos:



Info-line glo:

0800 0800 44

(număr de telefon gratuit)